


INSTRUKCJA MONTAŻU WODOMIERZA DODATKOWEGO

do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej
nie odprowadzanej w postaci ścieków do kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym

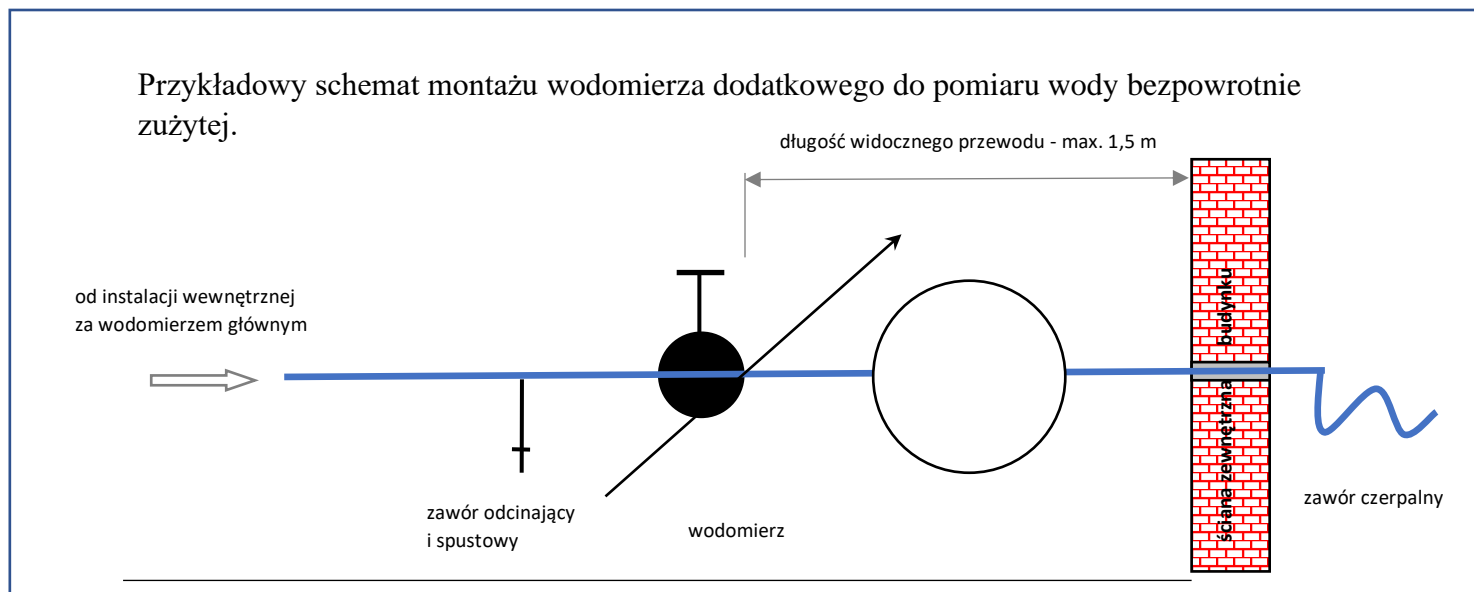

1. Wodomierz dodatkowy o średnicy dn 15 o nominalnym strumieniu obj. $q_n=1,5 \text{ m}^3/\text{h}$ zamontować, w miejscu uniemożliwiającym jego uszkodzenie.
2. Za zestawem wodomierzowym a przed punktem czerpalnym zaleca się zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy zgodnie z PN i RMI z dnia 12.04.2002r. Dz.U. nr 75 poz. 690 z późn, zm. oraz PN_EN 1717-2003, PN-EN 806-1 2004.
3. Przed wodomierzem dodatkowym zamontować zawór odcinający dopływ wody w celu dokonania jego wymiany lub przeglądu.

UWAGA!!!!

Odbiór wodomierza dodatkowego do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej będzie przeprowadzony, tylko i wyłącznie w przypadku, gdy za wodomierzem głównym od strony instalacji zamontowany będzie zawór antyskażeniowy *) oraz będą spełnione warunki zabudowy wodomierza dodatkowego zgodnie z instrukcją.

W pozostałych przypadkach odbiór nie zostanie dokonany.

*) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.07.2015r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz. 1422 z późn. zm) oraz wynikające z norm PN-EN 1717:2003, PN-EN 806-1:2004.